

## 延長用冷風ダクト取付説明書 (JA-ESP25C)

パッケージ部品名と部品数量

・延長用冷風ダクト…1本

延長用冷風ダクト(内径φ118mm×長さ約3m)を用意しています。  
作業場所の近くに本機を設置できないときなどにご利用ください。

●延長用冷風ダクトを以下の手順で調節ください。

- ・ダクトを約3mにしたい ..... 手順1
- ・ダクトを0.5m～約3mにしたい ..... 手順2
- ・冷風ダクト、延長用冷風ダクトの切断方法 ..... 手順3


### 手順1 延長用冷風ダクトに付け換え

- ①冷風ダクトを左に回して取り外します。
- ②延長用冷風ダクトのダクトキャップの凸部と冷風ダクト用エルボの凹部を合わせ、延長用冷風ダクトを右側に止まるまで回して取り付けます。




### 手順2 冷風ダクトを切断して延長用冷風ダクトを接続

- ①標準で付属している冷風ダクトを切断します。  
(切断方法は手順3へ)
- ②延長用冷風ダクトを延長する長さに合わせて切断します。  
(切断方法は手順3へ)
- ③延長用冷風ダクトの切断側先端口径を右に回して広げます。  
その後延長用冷風ダクトを冷風ダクトにかぶせ、延長用冷風ダクトの切断側先端口径を左に回して絞ります。  
※延長用冷風ダクトは冷風ダクトに5cm以上かぶせてください。
- ④かぶせた切断部分を、幅(50mm程度)の広いテープ等(別売)でシールドしてください。

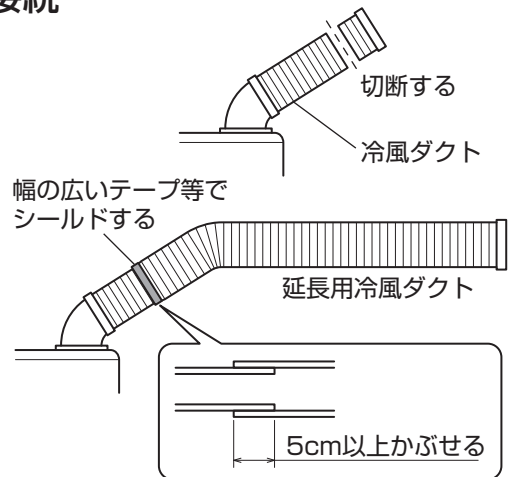

### 手順3 冷風ダクト・延長用冷風ダクトの切断方法

- ①切ろうとするダクト部分をマイナスドライバーのように先端が鋭利なものでこじります。
- ②ダクトの溝を外し、はさみかニッパーで切断します。

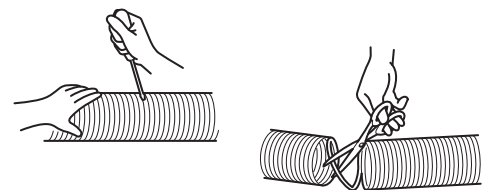

#### 《延長用冷風ダクトを固定》

延長用冷風ダクトは、ワイヤーなどで天井から吊るすか、壁面にしっかりと固定してください。

#### 《吹き出し口の口径の変化》

冷風ダクト・延長冷風ダクトを右にねじると、

- ・口径が小さくなり、風速が上がります。
- ・ダクトが長くなります。



冷風ダクト・延長冷風ダクトを左にねじると、

- ・口径が大きくなり、風速が下がります。
- ・ダクトが短くなります。



ハイアールジャパンセールス株式会社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F

総合相談窓口：固定電話からは

0120-865-812

FAXでご相談される場合

0570-013-791

携帯電話・PHSからは 0570-020-812 (有料)

(ナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。)

【受付時間】 365日 9:00～18:30