

Manual de usuario



Precauciones

	<p>Por favor, lea y observe con detenimiento los siguientes términos: Modo ahorro energía encendido No utilice su teléfono celular en lugares donde no está permitido ya que puede ser problemático o peligroso.</p>
	<p>Viaje seguro Por favor, observe todas las normas y leyes locales. No utilice su teléfono celular mientras conduce. Siempre procure viajar seguro.</p>
	<p>Apague el teléfono celular en hospital. Por favor respete las limitaciones que corresponden. Por favor, apague su teléfono celular cuando se acerca a instrumentos médicos.</p>
	<p>Apague su teléfono celular en el avión. Por favor respete las limitaciones que corresponden. No utilice su teléfono celular en el avión.</p>
	<p>Apague su teléfono celular en estaciones de combustible. No utilice su teléfono celular en estaciones de carga de combustible o cerca de combustibles o químicos.</p>
	<p>Apague su celular en áreas de exposición. Por favor respeta las limitaciones correspondientes y no utilice su teléfono celular cerca de áreas donde pueden ocurrir explosiones.</p>
	<p>Respaldo de archivos Recuerde respaldar o guardar archivos escritos de la información importante que contiene en su teléfono.</p>
	<p>Utilice un servicio calificado luego de haberlo comprado Solo un técnico especializado puede reparar su teléfono móvil. Por favor, contacte el centro de reparaciones autorizado en caso de que su teléfono falle.</p>


Precauciones



Accesorios y baterías

Solo utilice accesorios y baterías autorizadas y no conecte el teléfono con dispositivos incompatibles.

Su teléfono

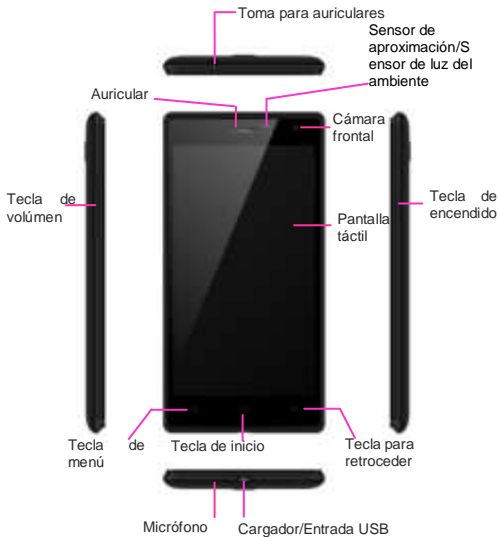

Su teléfono



Su teléfono

Nombre	Función
Tecla de encendido	Manténgala presionada para encender/apagar el teléfono y presiónela rápidamente para encender/apagar la pantalla o bloquear el teléfono
Auricular	Recibe la voz
Sensores	1. Sensor de ambiente para detectar la luz o el brillo alrededor 2. Sensor de proximidad para medir la distancia entre el teléfono y apaga la pantalla durante una llamada
Cámara frontal	Captura imágenes utilizando la cámara frontal
Micrófono	Receptor de voz
Tecla de menú	Para ingresar al menú de opciones
Tecla de inicio	Presiónelo rápidamente para volver a la pantalla principal y manténgalo presionado para mostrar la lista de aplicaciones previamente abiertas
Tecla para volver	Vuelva al menú o a la pantalla anterior
Tecla de volumen	Aumente o disminuya el volumen
Entrada para auriculares	Para conectar su manos libres 3.5" o un puerto de audio
Puerto Micro-USB	Para conectar el cargador o un puerto de datos
Luz de flash	Ilumina el ambiente cuando toma fotos

Su teléfono

Cámara trasera	Captura imágenes utilizando la cámara trasera
Parlante	Reproduce el sonido, la melodía de llamada del teléfono, las notificaciones y la conversación

Tapa de la batería y batería

Para remover la tapa de la batería

1. Sostenga el dispositivo con firmeza y ubique el pestillo para abrir la tapa.
2. Coloque su uña en la abertura y remueva la tapa en la dirección que indica la flecha.



Para instalar la batería

1. Con los contactos metálicos de la batería mirando hacia los contactos metálicos de la ranura de la batería, presione la batería hacia abajo hasta que se trabe en el lugar correcto.
2. Asegúrese de insertar la batería en el teléfono. Para cargar la batería, enchufe el cargador en su teléfono (interfaz de USB) y luego enchufe el otro extremo en el toma corriente.

El símbolo de la batería indica el estado de carga. Mientras se está cargando, las barras de carga se desplazarán. Cuando todas las barras dejen de moverse significa que la batería está completamente cargada. Desconecte el cargador del toma corriente.

Nota: si la batería está agotada, el ícono de la batería volverá a aparecer luego de haberla cargado.

Tapa de la batería y batería



Tarjeta SIM & MicroSD

Para instalar la tarjeta SIM

Asegúrese de que la esquina entrecortada de la tarjeta SIM mire en la dirección correcta y que los contactos metálicos estén dispuestos en la dirección adecuada. Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta hasta que se detenga.



Para instalar la Tarjeta de Memoria MicroSD

Deslice la tarjeta MicroSD en la ranura para tarjetas SD con los broches metálicos mirando hacia abajo. Presione la tarjeta hasta que se trabe.



Funciones del teléfono

Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

Presione sostenidamente la tecla de encendido durante más de 3 segundos para encender su teléfono.

Para apagar su teléfono:

Presione sostenidamente la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione "apagar". Si el teléfono está apagado, no podrá recibir ni realizar llamadas u otro tipo de operación.

Para desactivar la pantalla

Para ahorrar batería, evite tocar accidentalmente la pantalla o limpiar la pantalla con frecuencia. Desactive el teléfono presionando la tecla de encendido.

Para activar la pantalla

Para activar la pantalla, implemente presione la tecla de encendido nuevamente y luego arrastre el ícono de bloqueo hacia la derecha en la pantalla para destrabarla.

Funciones del teléfono



Ícono de bloqueo

Funciones del teléfono



Ícono de desbloqueo

Barra de estado

La barra de estado en el extremo superior de la pantalla contiene íconos que lo informan sobre el estado de sus mensajes y de su teléfono y le muestra qué está sucediendo en su teléfono. Usted podrá arrastrar la barra hacia abajo para abrir el Panel de Notificaciones y obtener más información. En los kits de herramientas podrá acceder a las aplicaciones más comunes como Bluetooth, Wi-Fi, y otros.

Funciones del teléfono



Toque para abrir las configuraciones del sistema

La pantalla principal le permite acceder a las principales aplicaciones de su teléfono.

Notificaciones: arrastre hacia abajo para abrir el Panel de Notificaciones




Status bar

Deslice la pantalla principal hacia la izquierda o derecha para ver más contenido en otros paneles de la Pantalla principal.

Menú principal
Toque para ingresar al menú principal. Navegue por todas las aplicaciones instaladas.

Funciones del teléfono

El teléfono le ofrece distintas opciones de menús. Toque el botón de Menú para personalizarlo:

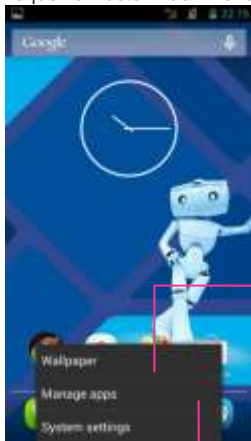

Presione para seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla principal.

Presione para ingresar a Configuraciones y personalizar sus preferencias.

Presione para administrar las aplicaciones.

Funciones del teléfono

Para realizar una llamada

Presione  para ingresar al teclado de discado.

El teléfono le permite realizar llamadas de distintas maneras.

Podrá realizar una llamada utilizando el teléfono, contactos, mensajería y registro de llamadas.



Borrar

Teclado

Ocultar teclado

Presione para realizar una llamada

Para conectarse a WLAN

Para conectarse a WLAN

1.Podrá conectarse a WLAN y utilizarla para navegar por Internet a alta velocidad de descarga.


Presione el botón→Configuraciones → WLAN.

2.Deslice el botón a encendido para activar WLAN.



3.TouchWLAN.

4.Elija una red WLAN disponible para conectarse.

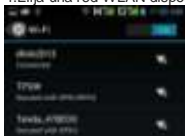

5.Las redes con contraseña aparecen con el ícono de bloqueo. Si la red es segura, podrá ingresar una contraseña u otro tipo de credencial (consulte a su administrador de redes para conocer más detalles).




Para conectarse a WLAN

6.Presione "Conectar".

Acceso a Internet

Para utilizar un buscador


Presione  para ir a un Buscador.



Presione las imágenes en miniatura de las páginas y cambie a las páginas web.


Acceso a Internet

Cuando encuentre la página web, presione el Menú y aparecerán las siguientes opciones:

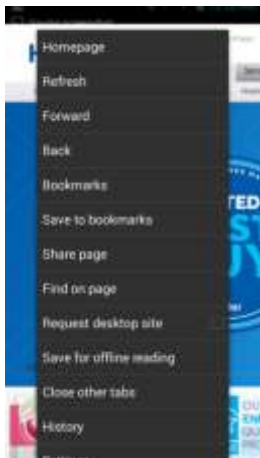

Para tomar fotos/videos

Para tomar fotos/videos

Presione  para ingresar a la cámara.

Botón para activar el flash



Configuraciones



Función rápida



Invertir la visión de la cámara




Presione para seleccionar la otra opción



Tome la foto

Reproductor de música

Reproductor de música

Presione  para ingresar a la aplicación de música.



Identificación de problemas

Preguntas más frecuentes	Causa y solución
No enciende	<p>Presione la tecla de encendido durante más de 1 segundo.</p> <p>Controle que la batería haga contacto correctamente.</p> <p>Por favor, remuévala y vuelva a instalarla. Intente encenderlo nuevamente. Controle que la batería esté cargada.</p>
No se conecta a la red	<p>Mala señal. Por favor, intente moverse a un lugar con alta señal e intente conectarse a la red nuevamente;</p> <p>Por favor, asegúrese de no encontrarse en un lugar donde no hay servicio de red.</p> <p>Asegúrese de que su tarjeta SIM sea válida. Por favor, contacte a su proveedor de red para más información.</p>
Mala calidad de llamada	<p>Por favor, controle que el volumen del sonido no esté bajo.</p> <p>En un área con mala recepción, como por ejemplo un sótano, la señal podrá ser mala. Intente encontrar una ubicación con Buena recepción de señal y vuelva a realizar la llamada. Mientras utilice el teléfono celular en los períodos de comunicación pico, como los tiempos de desplazamiento laboral, no podrá llamar por la congestión de las líneas.</p>
Error en la tarjeta SIM	<p>Podrá haber suciedad en las superficies de metal de la tarjeta SIM. Utilice un paño limpio para limpiar los puntos de contacto con la tarjeta SIM.</p> <p>La tarjeta SIM no está instalada.</p> <p>La tarjeta SIM está dañada. Por favor contacte proveedor de servicios.</p>
No lo pueden contactar	<p>Por favor, controle que el teléfono esté conectado a la red.</p>

Identificación de problemas

	<p>Por favor, controle que la barra de llamadas esté activada.</p> <p>Por favor controle que la tarjeta SIM esté funcionando.</p>
<p>No realiza correctamente ciertas funciones</p>	<p>Mal funcionamiento.</p> <p>El proveedor de red no le permite utilizar estas funciones o usted no las ha solicitado.</p>

Para patentes DTS ingrese a <http://patents.dts.com>. Productos bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el logo, y DTS junto con el logo constituyen marcas registradas. DTS Soundes una marca registrada de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Caja Estándar Haier

Estimado cliente,

Gracias por comprar un producto de Haier.

Asegúrese de controlar que los siguientes accesorios estén incluidos en el paquete:

- ★Unidad principal
- ★Cargador
- ★Cable de datos
- ★Batería
- ★Auriculares
- ★Guía rápida del usuario
- ★Tarjeta de garantía
- ★Lámina de protección

Qingdao Haier Telecom Co, Ltd.

Dirección:No1 Haier Road, Hi-techZone, Qingdao 266101, PR. China

www.haier.com

