

Haier-W716

Guía del usuario

Teléfono Inteligente con pantalla táctil y sistema operativo Android 4.2

INTRODUCCION

Gracias por elegir el teléfono inteligente **Haier W716**, con procesador Quad Core de 1,2 GHz. Este teléfono inteligente funciona con Android OS, v4.2.

Para que su teléfono tenga una larga y fructífera vida, por favor, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro. Nunca se sabe cuándo lo pueda necesitar.

No se preocupe si las imágenes que utilizamos para mostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferentes a lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

* El fabricante se reserva el derecho a los cambios en el manual sin previo aviso.

Índice

1	Seguridad.....	4
1.1	Precauciones de seguridad	
1.2	Uso seguro del teléfono	4
2	Entendiendo su teléfono	8
2.1	El Teléfono	8
2.2	Descripción de los iconos.....	9
2.3	Insertar y retirar la batería	10
2.4	Cargar la batería	11
2.5	Encendido ON/ Apagado OFF	11
2.6	Acceder a la pantalla de inicio	11
2.7	Acceder a un Sub Menú	12
2.8	Uso del panel de notificaciones	12
2.9	Expansión de la pantalla de inicio	12
2.10	Agregar íconos a la pantalla de inicio	12
2.11	Mover los íconos en la pantalla de inicio	12
2.12	Eliminar los íconos de la pantalla de inicio.....	13
2.13	Cambiar el fondo de pantalla	13
2.14	Instalar el APK a través del manejador de archivos...	
3	Usando su teléfono	14
3.1	Menú principal y sus funciones.....	
3.2	Wi-Fi Directo	
4	Entrada de Texto.....	19
5	Mantenimiento	20
6	El cuidado de su equipo.....	21

1 Seguridad

1.1 Precauciones de seguridad



Por favor, lea detenidamente las siguientes instrucciones, y actúe de acuerdo con estas normas, a fin de evitar cualquier peligro o violar la ley.

Su de teléfono móvil ha sido diseñado para reunir los requisitos de seguridad aplicables a la exposición a las ondas de radio. Las directrices de exposición a ondas de radio se basan en una unidad de medida llamada Tasa de absorción (SAR). El límite de SAR recomendado para teléfonos móviles es de 1,6 vatios/kg de media, en un período de 6 minutos y se miden en un volumen que contenga una masa de 1g de tejido humano.

El valor SAR más elevado para este modelo de teléfono móvil es de 0.284 vatios/kg de media en un periodo de 6 minutos, medido un volumen que contiene una masa de 1g de tejido humano.

Use su teléfono cuando la señal de cobertura sea buena. Haga llamadas de corta duración o utilice el manos libres o envíe mensajes de texto. Esta recomendación aplica en especial a niños y mujeres embarazadas.

Si utiliza un audífono con *Bluetooth*, asegúrese de que tenga un emisor de baja potencia.

1.2 Uso seguro del teléfono



En la vía

Usar el teléfono mientras conduce es ilegal en muchos países. Por favor cumpla las leyes locales y conduzca con seguridad en todo momento



Cerca de equipos electrónicos sensibles

No utilice el teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles - especialmente cerca de dispositivos médicos como marcapasos - ya que podría interferir con el buen funcionamiento. También puede interferir con el funcionamiento de los detectores de incendios y otros equipos de control automático.

Para obtener más información acerca de cómo el teléfono afecta los marcapasos u otros equipos electrónicos, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.

Su teléfono puede causar interferencias si se utiliza cerca de televisores, radios o equipos de oficina automatizados.



En el avión

Su teléfono puede causar interferencia con los equipos de vuelo. Es importante que siga las normas de la aerolínea. Si el personal de vuelo le indica que debe apagar su teléfono o desactivar la función inalámbrica, por favor siga sus instrucciones.



En el hospital

Su teléfono puede interferir con el correcto funcionamiento de los equipos médicos. Siga todas las normas del hospital y apague el teléfono cuando se lo indique el personal o lo lea en un cartel.



En la Estación de Servicio

No use su teléfono en una estación de servicio. Es recomendable que lo apague cuando esté cerca de combustibles, químicos u otro material explosivo.



Cerca del agua

Mantenga su teléfono lejos del agua (o cualquier otro líquido) No es un modelo a prueba de agua.



Reparaciones

No desarme su teléfono. Déjelo en manos de profesionales. Las reparaciones no autorizadas pueden dar lugar a la pérdida de la garantía.



Antena rota o en mal estado

No use su teléfono si la antena está en mal estado. Puede hacerle daño.



Cerca de niños

Mantenga su teléfono fuera del alcance de los niños. NO debe ser usado como un juguete. Puede ser nocivo para su salud.



Accesorios originales

Utilice solo los accesorios originales que sean parte de su teléfono o aquellos aprobados por el fabricante. El uso de accesorios genéricos puede afectar el desempeño de su teléfono, puede anular la garantía del fabricante, incumplir la ley nacional que regule el uso de equipos móviles o causarle daños.



Cerca de explosivos

Apague el teléfono en o cerca de áreas donde se utilizan materiales explosivos. Siempre obedezca las leyes locales y apague el teléfono cuando se le solicite.



Llamadas de emergencia

Para hacer una llamada de emergencia, el teléfono debe estar encendido y en una zona donde haya cobertura de la red. Marque el número nacional de emergencia y pulse "Llamar". Explique exactamente dónde se encuentra y no cuelgue hasta que llegue ayuda.



Temperatura de operación

La temperatura de operación en la que su teléfono puede operar se encuentra entre 0 grados y 40 grados Celsius. Por favor, no utilice el teléfono fuera del rango de temperatura. El uso del teléfono bajo temperaturas muy altas o muy bajas podría causar problemas.



El uso prolongado de su teléfono con volumen elevado puede afectar su audición.


2 Entendiendo su teléfono


2.1 Su teléfono




Teclas/Puntos de contacto

Tecla de encendido: Para prender o apagar su Haier W716, mantenga presionada la tecla de encendido de su teléfono por unos segundos. Cuando su Haier W716 esté prendido, pulse la tecla de encendido para activar o desactivar la pantalla.

Tecla menú principal (): Pulse la tecla para volver a la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada la tecla para ver las funciones utilizadas recientemente.

Tecla de opciones (): En modo *standby*, toque la tecla para establecer el fondo de pantalla, manejar las aplicaciones, acceder a la configuración del sistema. Presione para ver las opciones de menú.

Tecla Atrás (): Toque para volver al menú anterior.

2.2 Descripción de los iconos

Iconos	Descripción	Iconos	Descripción
	Indica la señal de cobertura de red.		Indica nivel de batería
	Activación de altavoz		Mensaje de texto sin leer
	Llamada en espera		Almacenamiento USB encendido.
	Tono de llamada en vibrar		Modo avión
	Cobertura 3G		Cobertura 2G
	Llamada perdida		Alarma activada
	En uso		Bluetooth encendido

2.3 Insertar & Retirar la batería

Insertar la batería

1. Abra la tapa de la batería en la parte posterior de su teléfono.
2. Alinee los puntos de contacto de la batería con los del teléfono y presione suavemente hasta que quede en su lugar.
3. Coloque la tapa de la batería de nuevo hasta que haga clic.

Insertar la batería



Poner la tapa en la parte posterior del equipo



Retirar la batería

1. Apague su teléfono.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Retire la batería hacia arriba y hacia afuera.

Abrir la tapa en la parte posterior del equipo



Retirar la batería



Nota: Los esquemas pueden ser diferentes a los del producto real, son sólo para la demostración de la función.

2.4 Cargar la batería

La batería recargable de Li-ion que viene con su teléfono está lista para ser utilizada, pero no está cargada. Es fácil de cargar y se puede hacer en 4 sencillos pasos:

1. Conecte el cargador al teléfono y enchufe en una toma de corriente.
2. El indicador de batería en la esquina de la pantalla se desplazará hacia arriba para mostrar que está cargando.
3. Cuando esté completamente cargada, el indicador de la batería dejará de moverse.
4. Desconecte el cargador de su teléfono y desenchufe.

2.5 Encendido ON/ Apagado OFF

Pulse la tecla de encendido para prender y apagar el teléfono.

Al encenderlo, éste comprobará de forma automática la tarjeta SIM y mostrará la siguiente información en la pantalla:

- **Introduzca PIN de la tarjeta SIM:** Si ha configurado un PIN para la tarjeta SIM.

Nota:

El PIN se le suministró con su tarjeta SIM. Por favor cámbielo por el suyo propio tan pronto le sea posible. Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Tendrá que ponerse en contacto con su proveedor de servicio de red para pedir un código PUK para desbloquearla.

2.6 Acceder a la pantalla de inicio

En el modo inactivo, pulse la tecla Menú para acceder a la pantalla de inicio del escritorio y haga clic en el botón Inicio para volver.

2.7 Acceder a un Sub Menú

Una vez en el menú principal, haga clic en el icono para seleccionar el submenú, pulse la tecla **Atrás** para volver al menú anterior, y presione la **pantalla de Inicio** para volver a la pantalla principal.

2.8 Uso del panel de notificaciones

Cuando una nueva notificación aparece en el área de notificaciones, deslice hacia abajo en la zona para ver el contenido de la notificación

2.9 Expansión de la pantalla de principal

La pantalla principal puede ampliar y superar el ancho de la pantalla para proporcionar más espacio para los atajos y herramientas que quiera de agregar.

Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla principal para extender a la zona a la izquierda o a la derecha.

2.10 Agregar iconos en la pantalla principal

Deje presionado el icono en el menú principal hasta que se agrande y se copia del menú principal a la interfaz principal.

2.11 Mover los iconos en la pantalla inicial

1. Deje presionado el icono en la pantalla inicial hasta que este se agrande.
2. Deslice le icono hasta la posición deseada y suéltelo.

2.12 Eliminar los iconos de la pantalla inicial

1. Deje presionado el icono en la pantalla inicial hasta que este se agrande.
2. Deslice el icono hasta "Eliminar" para borrarlo.

2.13 Cambiar el fondo de pantalla

1. Presione por un tiempo cualquier parte de la pantalla táctil de su equipo para abrir el menú.
2. Elija de "Galería" /"Fondos de pantalla en vivo"/ "Fondo de pantalla en video"/ "Fondo de pantalla", y seleccione el que desea presione "Seleccionar fondo de pantalla" para instalar.

2.14 Instalar el APK a través del manejador de archivos

APK es un formato de archivo compatible con el sistema operativo móvil Androide.

a) Descargar y copiar el archivo APK en la tarjeta SD y, a continuación, insertar la tarjeta SD en el teléfono.


b) En la pantalla de inicio, haga clic en Menú principal para entrar.

c) Haga clic en "Administrador de Archivos" para entrar al directorio de la tarjeta SD.

d) Haga clic en el archivo APK que desea instalar y siga el asistente de instalación.

3 Usando su teléfono

3.1 Menú principal y sus funciones

Seleccione  para entrar al Menú principal...

Esto le permite visualizar la lista de funciones disponibles en su teléfono

1. Reloj

Le permite poner la alarma en el teléfono.

2. Navegador

Le permite navegar por internet.

3. Calculadora

Le permite hacer cálculos tediosos de forma rápida.

4. Calendario

Le permite ver el calendario y agregar eventos.

Cámara

Su teléfono Haier W716 tiene una cámara de alta definición con una variedad de funciones que le permite tomar fotos de buena calidad y almacenarlas en la carpeta Galería.

Desde cámara puede elegir la función de video para grabar archivos de este tipo.



5. Contactos

Le permite ver su lista de contactos. Puede acceder a su libreta telefónica o de contactos desde esta función.



6. Correo electrónico

Le permite configurar su cuenta de correo electrónico POP/IMAP

7. Galería


Le permite almacenar y ver sus fotos y videos.

8. Mensajería

Le permite ver todo el hilo de mensajes enviados y recibidos.

9. Música

Le permite ver la lista de canciones disponibles en su teléfono. Pueden verse los artistas, los álbumes, las listas y mucho más.

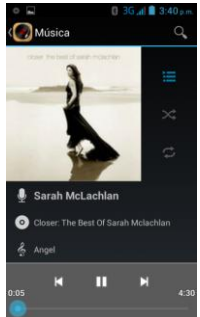

10. Teléfono

Le permite hacer llamadas sin acceder a la libreta telefónica.

11. Manejador de archivos

Le permite instalar archivos en formato APK. También puede verlos desde esta función.

12. Ajustes

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Uso de datos
- Perfiles de audio

- Pantalla
- Almacenamiento
- Batería
- Aplicaciones
- Acceso a la ubicación
- Seguridad
- Lenguaje
- Copia de seguridad y reinicializar
- Agregar cuentas
- Fecha y hora
- Encendido y apagado automático
- Accesibilidad
- Opciones para desarrolladores
- Acerca del equipo

13. Caja de herramientas de la SIM

Este servicio lo ofrece la operadora. Contiene una variedad de mensajes personalizados.

14. Grabadora

Le permite grabar sonidos


15. Videos


Le permite ver su lista de videos.

16. Radio FM

Para escuchar la radio accede el Sub Menú → FM Radio.
Encienda la lista de emisoras
Busque la emisora deseada de la lista

En las opciones de la pantalla seleccione altavoces.


: Un audífono debe estar conectado a su equipo para que la radio funcione. Presione las teclas laterales para ajustar el volumen.

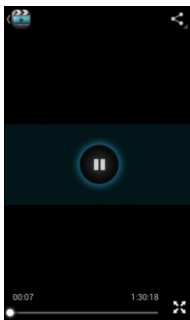

3.2 Wi-Fi directo

Su Haier W716 es compatible con Wi-Fi lo que permite a los dispositivos Androides con el hardware adecuado conectarse directamente entre sí, sin la necesidad de un punto de acceso intermedio. Usando las APIs, puede detectar y conectarse a otros dispositivos siempre y cuando cada dispositivo sea compatible con Wi-Fi, de esta forma podrá comunicarse de manera rápida, por mucho más tiempo y a mayores distancia que con una conexión Bluetooth. Esto es útil para aplicaciones que comparten datos entre los usuarios, como por ejemplo una partida multi-jugador o para compartir archivos.


a. Entre en la interfaz de "Ajustes". Encienda la opción WIFI.

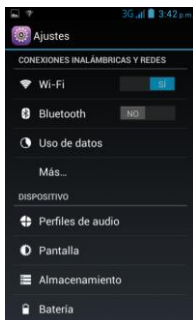

b. Una vez encendida, le mostrará la lista de dispositivos con WIFI:



c. Seleccione "AP-SWT2":

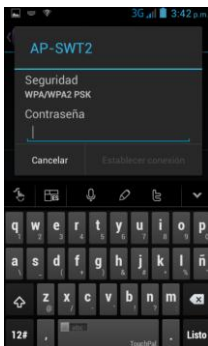

d. Introduzca la clave y pulse "conectar"

4 Entrada de texto

Teclado inteligente

Su Haier W716 corrige y sugiere palabras de forma automática mientras escribe.



Cortar, copiar y pegar

Toque y mantenga el contenido del texto para que aparezca la lupa, y después, deslice el dedo para mover los puntos de inserción. A continuación, elija para cortar, copiar o pegar. Es muy fácil de copiar texto de páginas web, correo electrónico o mensajes de texto.

5 Mantenimiento

Utilice un paño suave y seco para limpiar la suciedad en general.

No utilice un paño áspero, benceno o solvente para limpiar el teléfono, pues la superficie del teléfono se puede rayar o incluso puede provocar el desvanecimiento del color.

6 Cuidado de su equipo

Su equipo es un producto de excelente diseño y fabricación, y debe ser tratado con cuidado.

Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su teléfono:

- Mantenga siempre las partes pequeñas del teléfono alejadas de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su teléfono se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares fríos ni calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la duración de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.
- No intente abrir el teléfono sino de acuerdo con las instrucciones de esta guía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el equipo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono. Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo
- No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir el correcto funcionamiento.
- No use el cargador en la intemperie.